


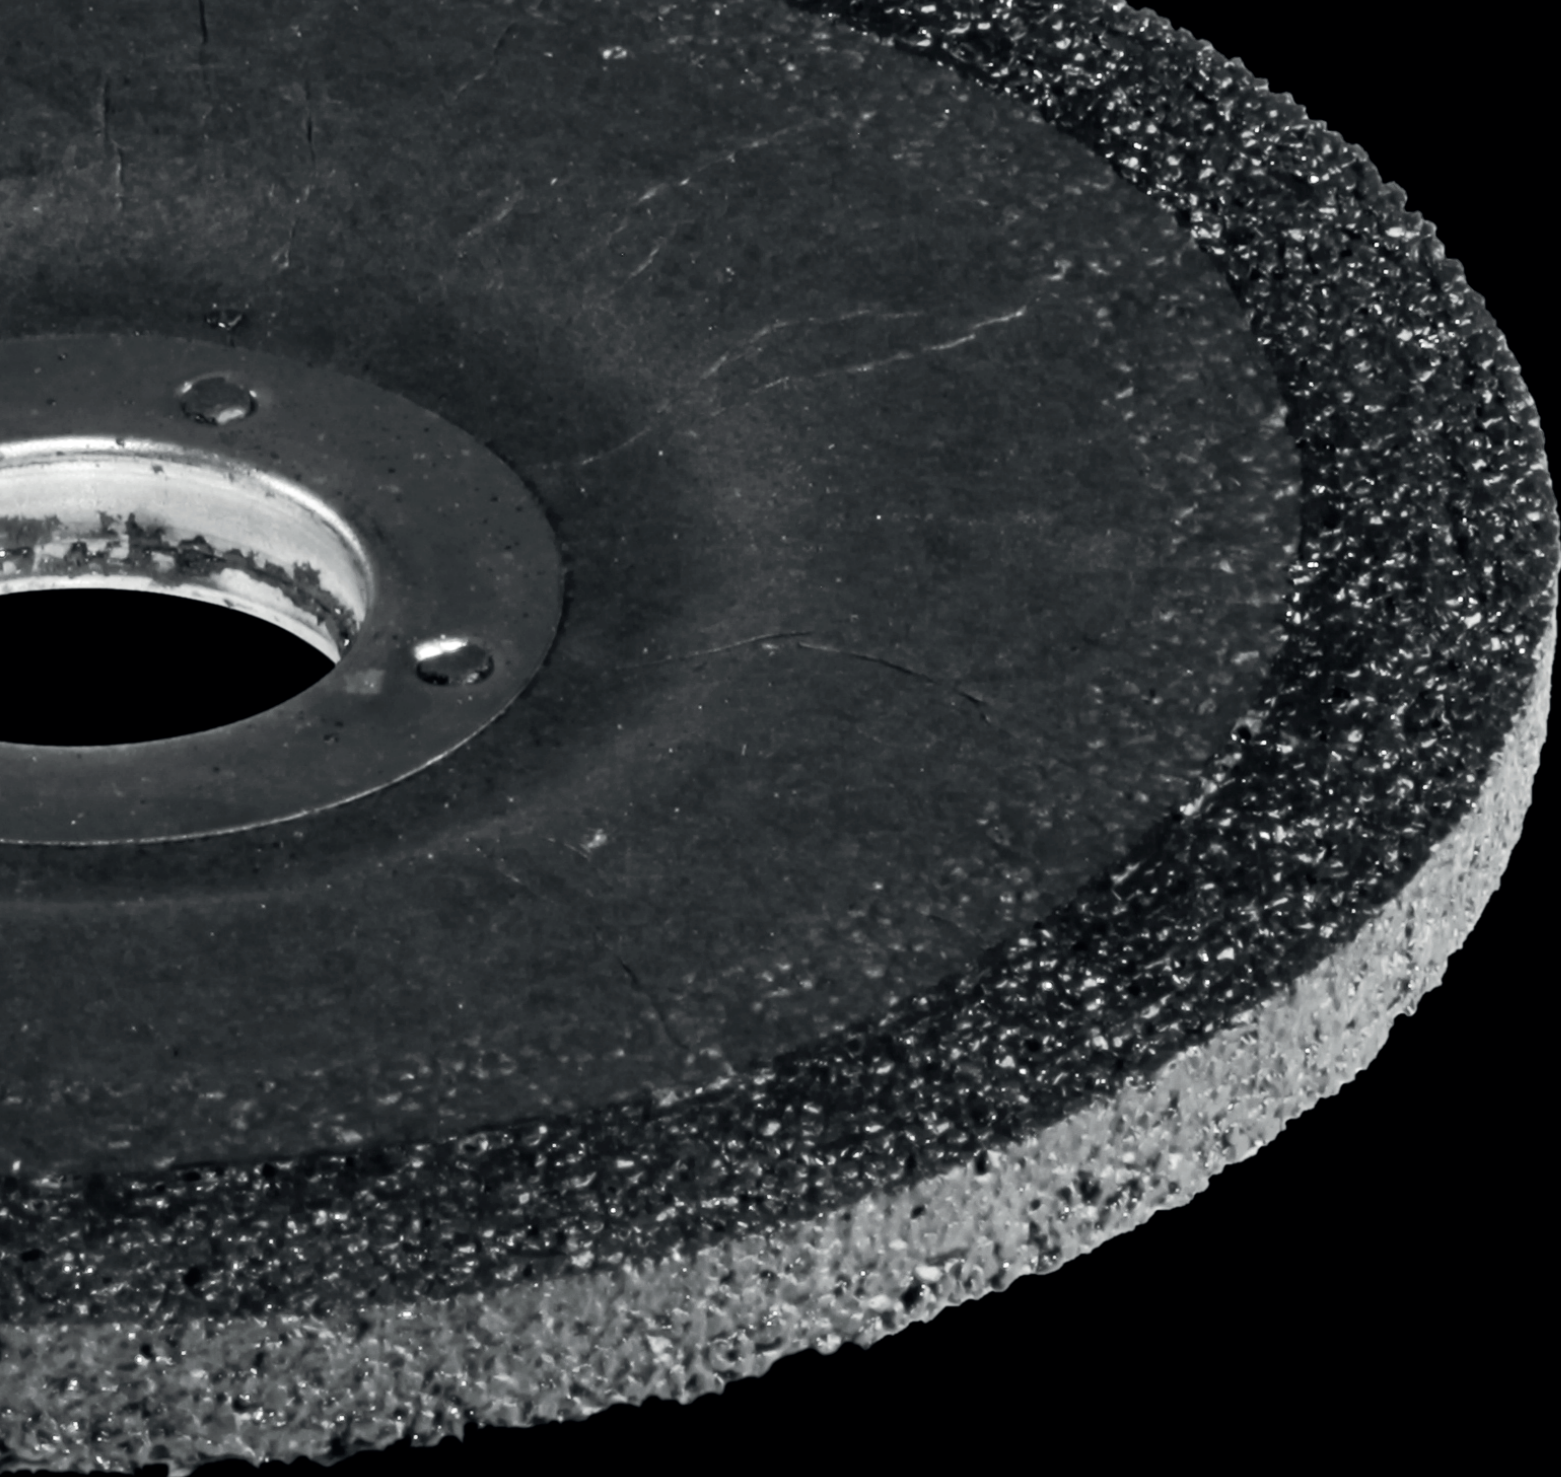

DISCHI ABRASIVI

Un disco abrasivo è uno **strumento utilizzato per tagliare, levigare o rifinire materiali come metallo, legno e pietra.**

È costituito da materiali duri e resistenti che, ruotando ad alta velocità, possono rimuovere parti del materiale su cui lavorano, aiutando a dare forma, pulire o preparare superfici.

Questi dischi sono impiegati in vari settori, come la lavorazione dei metalli, la carpenteria e la manutenzione industriale, per operazioni di **taglio, molatura e finitura.**

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO

DISCHI ABRASIVI DA SBAMO

FUNZIONE

Progettati per effettuare tagli precisi su materiali come metallo, pietra e cemento.

Progettati per rimuovere materiale superficiale, sbavature e levigare superfici irregolari.

STRUTTURA

Più sottili (1-3 mm), permettono un taglio rapido con meno resistenza.

Più spessi (4-10 mm), resistono alla pressione durante la sbatura.



PIANO

Si utilizza con un angolo massimo di 15°, consentendo la lavorazione di superfici piane e spigoli. Utilizzando la parte esterna del disco, è possibile effettuare lavori più precisi.

PROFILO



CENTRO DEPRESSO

Si utilizza con un angolo tra 15° e 25°, facilitando le operazioni su superfici irregolari. Garantisce una maggiore rigidità del disco e permette l'utilizzo completo del disco fino al suo esaurimento.

GRANULOMETRIA

Disponibili da 24, 30, 36, 46. Più la granulometria è grossolana, più il disco sbava e si consuma rapidamente. Al contrario, più la granulometria è fine, più il disco è compatto e dura più a lungo, ma asporta meno materiale.

LE NOSTRE SERIE

serie



PROFESSIONAL

Contraddistinta dall'etichetta nera, questa serie è progettata per applicazioni professionali che richiedono massime prestazioni. Utilizza componenti rinforzati, reti di diametro maggiorato e reti multiple per garantire la massima sicurezza e rendimento.



SPECIAL BLU

Questa serie unifica i requisiti per un taglio eccellente, offrendo un prodotto di alta qualità con prestazioni superiori. La presenza di un'alta percentuale di zirconio nella resina evita il surriscaldamento del disco, garantendo una resa migliore e superando i risultati dei prodotti più rinomati sul mercato.



STANDARD

Riconoscibile dall'etichetta blu, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Sono indicati per il taglio a mano e a macchina, nonché per la sbatura e la finitura delle superfici di tutti i metalli, compresi acciai inox e leghe ferrose.

GUIDA ALLA LETTURA DELL'ETICHETTA



GUIDA ALLA LETTURA

	CODICE PER L'ORDINE		SPESSORE: misura della distanza tra le due superfici del disco
	diametro esterno del disco		rpm max
	diametro del foro del disco		pezzi per confezione
	grana		

DISCHI ABRASIVI PROFESSIONAL ETICHETTA NERA

DISCHI DA TAGLIO



Ø 125 mm

CARATTERISTICHE

- Sottili
- Adatto a tutte le applicazioni (compreso il taglio di lamierini, molle, grigliati...)

CENTRO PIANO



VANTAGGI

- Risparmio di tempo grazie al taglio più facile e veloce
- Riduzione dei tempi di finitura
- Durata più lunga grazie al minor consumo di abrasivo

UTILIZZO

**ACCIAIO
INOX
MATERIALI NON FERROSI**

1151622AC		115	1.6	22	A36R	13.300	100
1151622Inox		115	1.6	22	I36R	13.300	100
1251622AC		125	1.6	22	A36R	12.200	100
1251622Inox		125	1.6	22	I36R	12.200	100



Ø 230 mm

CARATTERISTICHE

- Adatto a tutte le applicazioni (compreso il taglio di lamierini, molle, grigliati...)

CENTRO DEPRESSO



VANTAGGI

- Risparmio di tempo grazie al taglio più facile e veloce
- Riduzione dei tempi di finitura
- Durata più lunga grazie al minor consumo di abrasivo

UTILIZZO

**ACCIAIO
INOX
MATERIALI NON FERROSI**

1153222AC		115	3.2	22	A36R	13.300	100
1253222AC		125	3.2	22	A36R	12.200	50
1503222AC		150	3.2	22	A36R	10.200	50
2303222AC		230	3.2	22	A36R	6.600	50

DISCHI DA SBAVO



Ø 230 mm

CARATTERISTICHE

- Consigliato l'uso di smerigliatrici potenti (2.400W) per sezioni medio grosse
- Possibilità di utilizzo di smerigliatrici di bassa potenza (1.800-2.000W) per sezioni medio-piccole

CENTRO DEPRESSO



VANTAGGI

- Elevata velocità di asportazione
- Elevata durata

UTILIZZO

A30N: ACCIAI CON SUPERFICIE ESTESA.
Consigliato anche per la molatura di **GHISE GRIGIE A24R E A24N**: Di grana tenera, ideale per **LAVORAZIONI STANDARD I30N**: ideale per la **SBAVATURA DI INOX E GHISE**

	 mm	 mm	 mm		 rpm	
1256522AC	125	6.5	22	A30N	12.200	50
1256522Inox	125	6.5	22	I30R	12.200	50
1506522AC	150	6.5	22	A30N	12.200	25
1806522AC	180	6.5	22	A30N	8.500	25
1156522AC	115	6.5	22	A30N	13.300	100
2306522A24N	230	6.5	22	A24N	6.600	25
2306522A24R	230	6.5	22	A24R	6.600	25
2306522AC	230	6.5	22	A30N	6.600	25

DISCHI ABRASIVI SPECIAL BLU

DISCHI DA TAGLIO



ø 115 mm



ø 230 mm

CARATTERISTICHE

- Sottili
- Impasto allo zirconio

VANTAGGI

- Essenti da composti di ferro, zolfo e cloro
- Altissime prestazioni
- Qualità alta
- Taglio freddo, veloce e preciso

CENTRO PIANO

UTILIZZO

ACCIAIO
FERRO
INOX

						
1151022SBX	115	1.0	22	I36R	13.300	100
1251022SBX	125	1.0	22	I36R	12.200	100
1151322SBX	115	1.3	22	I46R	13.300	100
1251322SBX	125	1.3	22	I46R	12.200	100
1151622SBX	115	1.6	22	I36R	13.300	100
1251622SBX	125	1.6	22	I36R	12.200	100

CARATTERISTICHE

- Sottili
- Impasto allo zirconio

VANTAGGI

- Altissime prestazioni
- Qualità alta
- Taglio freddo, veloce e preciso

CENTRO PIANO

UTILIZZO

ACCIAIO
FERRO
SPECIFICO INOX

						
2302022SBX	230	2.0	22	I46R	6.600	50

DISCHI DA TAGLIO



Ø 115 mm

CARATTERISTICHE

- Sottili

VANTAGGI


- Elevata efficacia ed efficienza
- Taglio facile e veloce
- Riduzione dei tempi di finitura
- Durata più lunga grazie al minor consumo di abrasivo

CENTRO PIANO

UTILIZZO

**ACCIAI LEGATI E TRATTATI
INOX**

1151022SB (I36R)		115	1	22	I36R	13.300	100
1151622SB (I36R)		115	1.6	22	I36R	13.300	100
1251022SB (I36R)		125	1	22	I36R	12.200	100
1251622SB (I36R)		125	1.6	22	I36R	12.200	100
2302022SB (I36R)		230	2	22	I36R	6.600	50

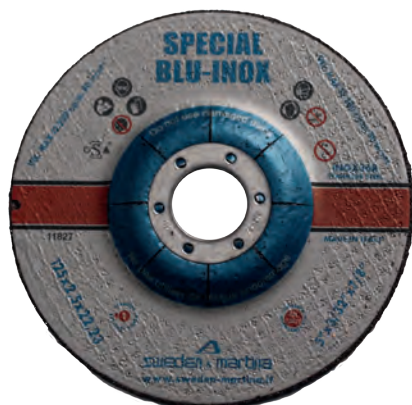

Ø 125 mm

CARATTERISTICHE

- Adatti per piccole e medie sezioni

VANTAGGI

- Elevata velocità di taglio
- Sono esenti da composti di ferro, cloro e zolfo

CENTRO DEPRESSO

UTILIZZO

**ACCIAI LEGATI
GHISE DURE
INOX**

1152522SB (I36R)		115	2.5	22	I36R	13.300	50
1252522SB (I36R)		125	2.5	22	I36R	12.200	50

DISCHI ABRASIVI STANDARD ETICHETTA BLU

DISCHI DA TAGLIO



ø 230 mm



ø 115 mm

CARATTERISTICHE

- Sottili
- Adatti per il taglio di piccole e medie sezioni

VANTAGGI

- Esenti da composti di ferro,zolfo e cloro
- Alta qualità
- Alte prestazioni



UTILIZZO	ACCIAIO FERRO SPECIFICO INOX
----------	------------------------------------

1151022BI46R		115	1.0	22	I46R	13.300	100
1251022BI46R		125	1.0	22	I46R	12.200	100
1151622BI36R		115	1.6	22	I36R	13.300	100
1251622BI36R		125	1.6	22	I36R	12.200	100
2302022BI30R		230	2.0	22	I30R	6.600	50

CARATTERISTICHE

- Sottili
- Adatti per il taglio di piccole e medie sezioni

VANTAGGI


- Esenti da composti di ferro,zolfo e cloro
- Qualità media




UTILIZZO	ACCIAIO FERRO SPECIFICO INOX
----------	------------------------------------

1151022BEI36R		115	1.0	22	I36R	13.300	50
1251022BEI36R		125	1.0	22	I36R	12.200	50
1151622BEI36R		115	1.6	22	I36R	13.300	50
1251622BEI36R		125	1.6	22	I36R	12.200	50
2302022BEI30R		230	2.0	22	I30R	6.600	50

DISCHI DA TAGLIO

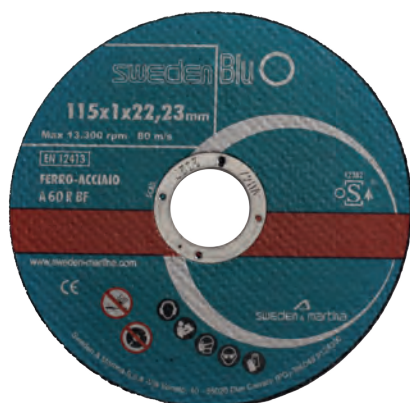

Ø 115 mm

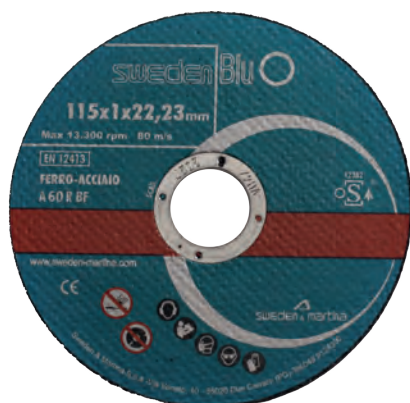

Ø 115 mm



Ø 115 mm

CARATTERISTICHE

- Adatti per piccole e medie sezioni

VANTAGGI

- Alta qualità
- Alte prestazioni
- Taglio veloce e preciso

CENTRO PIANO



UTILIZZO

**ACCIAIO
FERRO**

		mm	mm	mm		rpm	
1151022BA46R		115	1.0	22	A46R	13.300	100
1251022BA46R		125	1.0	22	A46R	12.200	100
1151622BA36R		115	1.6	22	A36R	13.300	100
1251622BA36R		125	1.6	22	A36R	12.200	100
1001210F2BI46U		100	1.2	10	A46R	15.300	50

CARATTERISTICHE

- Adatti al taglio di sezioni medio piccole

VANTAGGI

- Taglio preciso e veloce
- Qualità media

CENTRO PIANO



UTILIZZO

**ACCIAIO
FERRO**

		mm	mm	mm		rpm	
1501622BA46R		150	1.6	22	A46R	10.200	50

CARATTERISTICHE

- Sottili
- Adatti su piccole sezioni e lamierini

VANTAGGI

- Esenti da composti di ferro, zolfo e cloro
- Alte prestazioni
- Alta qualità

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

**ACCIAIO
INOX**

		mm	mm	mm		rpm	
1150822BA46R		115	0.8	22	A46R	13.300	100
1250822BA46R		125	0.8	22	A46R	12.200	50

DISCHI DA TAGLIO



ø 230 mm

CARATTERISTICHE

- Adatti per piccole, medie e grandi sezioni

VANTAGGI

- Essenti da composti di ferro, cloro e zolfo
- Alta qualità

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

ACCIAIO
INOX

2302522BI30R	230	2.5	22	I30R	6.600	50



ø 115 mm

CARATTERISTICHE

- Rinforzati
- Adatti al taglio di sezioni piccole e medie

VANTAGGI

- Durezza medio alta
- Lunga durata
- Alta qualità

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

ACCIAIO
INOX

1153222BA36R	115	3.2	22	A36R	13.300	50
1253222BA36R	125	3.2	22	A36R	12.200	50
2302522BA30R	230	2.5	22	A30R	6.600	50
2303222BA30R	230	3.2	22	A30R	6.600	50



ø 115 mm

CARATTERISTICHE

- Rinforzati
- Adatti al taglio di sezioni piccole e medie

VANTAGGI

- Durezza media
- Essenti da composti del ferro, zolfo e cloro
- Lunga durata
- Alta qualità

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

ACCIAIO
SPECIFICO PER INOX

1153222BI36R	115	3.2	22	I36R	13.300	50
1253222BI36R	125	3.2	22	I36R	12.200	50
2303222BI30R	230	3.2	22	I30R	6.600	50

DISCHI DA TAGLIO



ø 230 mm

CARATTERISTICHE

- Adatti per piccole e medie sezioni

VANTAGGI

- Esenti da composti di ferro, cloro e zolfo
- Qualità media

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

**ACCIAIO
INOX**

2302522BEI30R	230	2.5	22	I30R	6.600	50



ø 230 mm

CARATTERISTICHE

- **Rinforzati**
- Adatti al taglio di sezioni medio e piccole

VANTAGGI

- Durezza medio alta
- Qualità media

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

**ACCIAIO
FERRO**

1153222BEA30R	115	3.2	22	A30R	13.300	50
2303222BEA30R	230	3.2	22	A30R	6.600	50

DISCHI DA SBAVO



ø 125 mm



ø 115 mm



ø 230 mm

VANTAGGI

- Durezza medio alta
- Asportazione molto rapida
- Lunga durata
- Alta qualità

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

**ACCIAIO
FERRO**

1156422BA30R		115	6.4	22	A30R	13.300	25
1256422BA30R		125	6.4	22	A30R	12.200	25
2307022BA24R		230	7.0	22	A24R	6.600	25
2307022BA24N		230	7.0	22	A24N	6.600	25

VANTAGGI

- Durezza media
- Esenti da composti del ferro, cloro e zolfo
- Asportazione molto rapida
- Lunga durata
- Alta qualità

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

**ACCIAIO
SPECIFICO PER INOX**

1156422BI30R		115	6.4	22	I30N	13.300	25
2307022BI30R		230	7.0	22	I30N	6.600	25

CARATTERISTICHE

- Impasto allo zirconio

VANTAGGI

- Alte prestazioni
- Alta qualità

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

**ACCIAIO
FERRO
GHISA
INOX**

1157022BZ30R		115	7.0	22	Z30R	13.300	100
1257022BZ30R		125	7.0	22	I30R	12.200	100
2307022BZ30R		230	7.0	22	I30R	6.600	100

DISCHI DA SBAVO



Ø 115 mm

CARATTERISTICHE

- Impasto ceramico

VANTAGGI

- Alte prestazioni
- Asportazione rapida
- Alta qualità

CENTRO DEPRESSO



UTILIZZO

**FERRO
GHISA
INOX**

1157022A30PCT		115	7.0	22	A30P	13300	25
1257022A30PCT		125	7.0	22	A30P	13300	25



Ø 230 mm

CARATTERISTICHE

- Rinforzati

VANTAGGI

- Durezza medio alta
- Asportazione molto rapida lunga durata
- La forma a scodella permette di ridurre l'angolo di lavorazione rendendo più confortevole le operazioni per sbavature su tubi e sezioni circolari
- Alta qualità

CENTRO A SCODELLA



UTILIZZO

**ACCIAIO
FERRO**

2307022BA24RK		230	7.0	22	A24RK	6.650	20

DISCHI DA SBAVO



ø 115 mm



ø 115 mm

CENTRO DEPRESSO

VANTAGGI

- Durezza medio alta
- Alta e rapida asportazione
- Qualità media

UTILIZZO

ACCIAIO FERRO

1154822BA24P		115	4.8	22	A24P	13.300	35
2307022BEA30R		230	7.0	22	A30R	6.600	25
1256422BEA24R		125	6.4	22	A24R	12.200	25
2307022BEA24R		230	7.0	22	A24R	6.600	25

CENTRO DEPRESSO

VANTAGGI

- Durezza media
- Essenti da composti del ferro, cloro e zolfo
- Asportazione molto rapida
- Qualità media

UTILIZZO

ACCIAIO SPECIFICO PER INOX

1156422BEI30N		115	6.4	22	I30N	13.300	25

DISCHI SPECIALI



ø 400 mm

CARATTERISTICHE

- In **ottone**
- Per macchine fisse

IMPIEGO

TAGLIO

UTILIZZO

MATERIALI NON FERROSI OTTONE



400450SCX



400



4



50



50



3.800



10



ø 400 mm

CARATTERISTICHE

- Dischi **rigidi specifici per acciaio**
- Utilizzabili per il taglio di piccole o medie sezioni
- È necessario l'utilizzo di macchine da banco monofase

VANTAGGI

- Elevata durata
- Elevata velocità di taglio

IMPIEGO

TAGLIO

UTILIZZO

ACCIAIO



400350CC



400



3



50,8



A46N



3.010



10



ø 115 mm

CARATTERISTICHE

- Impasto allo zirconio
- Adatti al taglio di piccole e medie sezioni

VANTAGGI

- Altissime prestazioni
- Qualità alta

CENTRO DEPRESSO



IMPIEGO

SBAVO E TAGLIO

UTILIZZO

ACCIAIO FERRO INOX



1152222TS



115



2,2



22



AZA46T



13.300



25

ANELLI E NASTRI ABRASIVI

I nastri e gli anelli abrasivi sono **strumenti di lavorazione costituiti da materiali abrasivi fissati su supporti flessibili**. Sono disponibili in diverse grane e dimensioni per adattarsi a vari tipi di lavorazioni.

A cosa servono:

- Rimozione di materiale in eccesso
- Levigatura e finitura di superfici
- Preparazione delle superfici per ulteriori lavorazioni o trattamenti
- Garantiscono flessibilità e maneggevolezza.



CARATTERISTICHE

- Anelli di tela abrasiva per lavorazioni di sgrossatura semifinitura e finitura (a secco e ad umido)
- Per satinatura e scordonatura di tubi
- Per levigatrici a nastri stretto e largo, centerless

ABRASIVO	OSSIDO DI ALLUMINIO SPECIALE	UTILIZZO	ACCIAIO ALLUMINIO GHISA INOX LEGNO
SUPPORTO	POLIESTERE		

	 H x L (mm)	
50X62080C	50x620	80
100X120060C	100x1200	60
120X150080C	120x1500	80



CARATTERISTICHE

- Anelli di tela di lunga durata
- Levigatura a umido e a secco
- Adatti per impianti piatti, tubi piatti e circolari

ABRASIVO	CARBURIO DI SILICIO	UTILIZZO	ACCIAI AL CARBONIO INOX TITANIO
SUPPORTO	POLIESTERE		

	 H x L (mm)	
150X30001000CLX	150x3000	1.000



CARATTERISTICHE

- Nastro abrasivo in tela rossa caratterizzato da una cosparsione chiusa, che assicura una distribuzione uniforme degli abrasivi sulla superficie del nastro
- Elevata aggressività e durata dell'abrasivo
- L'aggiunta dell'additivo top size contribuisce a ridurre il surriscaldamento durante l'uso, migliorando le prestazioni di taglio e aumentando la vita utile del nastro

ABRASIVO	CERAMICA	UTILIZZO	ACCIAI AL CARBONIO ACCIAIO TEMPERATO INOX SUPERLEGHE
SUPPORTO	POLIESTERE		

	 H x L (mm)	
800X25P60GFBL	25x800	60


**CARATTERISTICHE**

- Anelli tela abrasiva per lavorazioni a pressioni moderate con alte performace e durata
- Estremamente resistente per applicazioni gravose
- Supporto in cotone peso X per applicazioni con pressione di lavoro da leggera a moderata
- Per levigatrici Backstand

ABRASIVO	OSSIDO DI ZIRCONIO
SUPPORTO	COTONE

UTILIZZO	ACCIAI INOX LEGNO E TRUCIOLATO
-----------------	---

	 H x L (mm)	
50X10080Z	50x100	80
50X100120Z	50x100	120

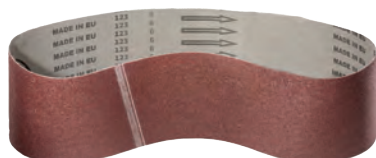**CARATTERISTICHE**

- Anelli in tela abrasiva rossa progettati con una cosparsione aperta, che facilita la dispersione della polvere e riduce l'intasamento durante l'uso
- Possiedono caratteristiche antistatiche, che minimizzano l'accumulo di cariche elettrostatiche, migliorando così la sicurezza e l'efficienza del lavoro

ABRASIVO	CORINDONE
SUPPORTO	POLYCOTTON

UTILIZZO	LEGNO MATERIALI MORBIDI E INTASANTI PANNELLI
-----------------	---

	 H x L (mm)	
120X1500150C	120x1500	150

**CARATTERISTICHE**

- Anelli in tela abrasiva
- Ottima capacità di taglio
- Elevata asportazione di materiale
- Massima durata
- Raccomandato per applicazioni di media-alta pressione

ABRASIVO	ZIRCONIO / OSSIDO DI ALLUMINIO PREMIUM	UTILIZZO	ACCIAIO INOX
SUPPORTO	POLIESTERE		

	 H x L (mm)	
100X1000100Z	100x1000	100
100X100080Z	100x1000	80
100X110040Z	100x1100	40
100X200040Z	100x2000	40
10X33080Z	10x330	80
10X33040Z	10x330	40
10X330120Z	10x330	120
120X1500100Z	120X1500	100
120X150080Z	120X1500	80
120X150040Z	120X1500	40
120X150060Z	120X1500	60
120X1500120Z	120x1500	120
140X180060Z	140x1800	60
150X175050Z	150X1750	50
150X175060Z	150X1750	60
150X150060Z	150x1500	60
150X1750120Z	150x1750	120
150X175036Z	150x1750	36
150X200040Z	150x2000	40
16X183080Z	160X1830	80
20X52060Z	20x520	60
50X200040Z	50x2000	40
50X200036Z	50x2000	36
50X250060Z	50x2500	60
75X200040Z	75x2000	40
90X75060Z	90x750	60

**CARATTERISTICHE**

- Nastri in tela abrasiva
- Ottima capacità di taglio
- Elevata asportazione di materiale
- Massima durata
- Per applicazioni di media-alta pressione

ABRASIVO	ZIRCONIO / OSSIDO DI ALLUMINIO PREMIUM
SUPPORTO	POLIESTERE

UTILIZZO	ACCIAIO INOX
-----------------	---------------------

	 H x L (mm)	
SY692P180686X50GFB	686x50	180
SY692P120686X50GFB	686x50	120
SY692P150686X50GFB	685x50	150
2040X50GFBL	2040x50	80

MANICOTTI IN TELA ABRASIVA CERAMICA

I manicotti in tela abrasiva sono cilindri ricoperti di materiale abrasivo che si montano su appositi mandrini o utensili rotanti.


A cosa servono:

- Levigatura interna ed esterna di superfici curve o cilindriche
- Rimozione di bave e sbavature
- Rifinitura di particolari difficili da raggiungere con altri strumenti abrasivi



	 $\phi \times L$ (mm)		
ANEC15X30GR36	15x30	36	10
ANEC15X30GR60	15X30	60	100
ANEC30X30GR60	30x30	60	100
ANEC30X30Z36	30x30	36	100
ANEC45X30Z36	45x30	36	100
ANEC60X30GR60	60x30	60	100
ANEC60X30GR80	60x30	80	100

MANICOTTI IN TELA ABRASIVA DI ZIRCONIO

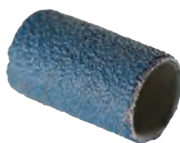

	 $\phi \times L$ (mm)		
ANEZ10X20GR60	10X20	60	100
ANEZ10X30GR40	10X30	40	100
ANEZ13X25GR36	13x25	36	100
ANEZ15X30GR40	15X30	40	100
ANEZ15X30GR60	15X30	60	100
ANEZ30X30GR40	30X30	40	100

BLOCCHI IN SPUGNA ABRASIVA IN CARBURO DI SILICIO

I blocchi in spugna abrasiva sono utensili manuali composti da una spugna flessibile rivestita di materiale abrasivo. Offrono una grande maneggevolezza e flessibilità, permettendo di lavorare su superfici irregolari.

A cosa servono:

- Levigatura e finitura manuale di superfici piane e curve
- Preparazione delle superfici per la verniciatura o il trattamento superficiale
- Pulizia e rimozione di ossidazioni leggere



	 L x H x P (mm)		
BSP98X69X26	98x69x26	Medium	20
BSP98X69X26F	98x69x26	Fine	20

I PIÙ RICHIESTI

		DESCRIZIONE	ETICHETTA
	1151022SBX	• Dischi a centro piano sottili per taglio abrasivo • Impasto allo zirconio • Esenti da composti di ferro, zolfo e cloro	SPECIAL BLU
	1251022SBX	• Dischi a centro piano sottili per taglio abrasivo • Impasto allo zirconio • Esenti da composti di ferro, zolfo e cloro	SPECIAL BLU
	1151622SBX	• Dischi a centro piano sottili per taglio abrasivo • Impasto allo zirconio • Esenti da composti di ferro, zolfo e cloro	SPECIAL BLU
	1251622SBX	• Dischi a centro piano sottili per taglio abrasivo • Impasto allo zirconio • Esenti da composti di ferro, zolfo e cloro	SPECIAL BLU
	2302022SBX	• Dischi a centro piano sottili per taglio abrasivo • Impasto allo zirconio	SPECIAL BLU
	1150822BA46R	• Dischi a centro depresso sottili da taglio • Adatti su piccole sezioni e lamierini	STANDARD
	2302022BI30R	• Dischi piani sottili da taglio • Adatti per il taglio di piccole e medie sezioni	STANDARD
	1256422BA30R	• Dischi a centro depresso da sbavo • Durezza medio alta • Asportazione molto rapida	STANDARD
	2307022BA24R	• Dischi a centro depresso da sbavo • Durezza medio alta • Asportazione molto rapida	STANDARD
	400350CC	• Dischi rigidi per acciaio • Utilizzabili per il taglio di piccole o medie sezioni	STANDARD